

operação e instalação

condicionador de ar

Parabéns!

A marca do Condicionador de Ar que você acabou de comprar é a sua garantia de qualidade.

Há mais de 50 anos que a Elgin abastece o mercado interno e externo com produtos da mais avançada tecnologia.

Por isso você pode contar sempre com a Elgin.

Durante a garantia ou fora dela.

Ligue para a gente. Teremos muito prazer em fornecer informações, solucionar problemas e trocar idéias.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

CARROLLE NO 10800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br

ELGIN 750

CONTEÚDO

COID/ IDOS, IV/ I TOTELTO TO E SEGOIV ITO I	
ANTES DA INSTALAÇÃO	2
Escolha do aparelho	2
Escolha do Local	2
Posicionamento na parede	2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3
Normas vigentes	3
Circuito de alimentação	
Fiação elétrica/disjuntores	
Aterramento	
Tensão nominal	
INSTALAÇÃO DO APARELHO	5
Instalação paredes	5
Instalação em janelas ou vitrôs	

CLIDADOS MANILITENIÇÃO E SEGLIPANICA

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	1(
Botões de comando	10
Como ventilar, resfriar ou aquecer	11
DIRECIONAMENTO DO AR	12
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
Limpeza do filtro de ar	12
Limpeza da grade frontal	12
Limpeza interna	12
LIMITES DE TEMPERATURA/UMIDADE	13
Temperatura externa	13
Temperatura interna	13
Umidade relativa	13
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES	13
EVENTUAIS PROBLEMAS E SUA SOLUÇÃO	14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15

Importante:

A Elgin recomenda que a instalação do aparelho seja realizada somente pela Rede de Postos Autorizados.

CUIDADOS, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

- Cuide bem do seu condicionador porque ao operá-lo ou instalá-lo inadequadamente, poderá causar danos ou acidentes ao aparelho ou a terceiros, tornando-se responsável por eles.
- Não tente carregá-lo sozinho de um lugar para outro. Peça sempre a ajuda de uma Segunda pessoa.
- Ao realizar qualquer tipo de manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada.
- Utilize sempre fusíveis de efeito retardado ou disjuntores termo-magnéticos de boa qualidade.
- A água que escoa pelo dreno não serve para o consumo.
- Não jogue água no painel do seu condicionador por ocasião da limpeza. Se a parte elétrica estiver molhada e você ligá-lo, poderá causar choques, faíscas e correr risco de curto circuito
- Ao receber o aparelho, certifique-se de que ele esteja em perfeitas condições.

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a especificada no seu aparelho.
- Certifique-se de que não existam tubulações na parede onde o aparelho será instalado.
- Lave periodicamente o filtro de ar mas nunca ligue o aparelho sem que o filtro esteja colocado. Sem ele, a poeira poderá afetar o desempenho e a eficiência do condicionador.
- Se você escolheu a opção quente/frio, ligue o seu aparelho ao menos uma vez por mês para manter esta função ativa
- Se você pretende deixar seu aparelho sem uso por um período longo, ligue-o na ventilação por umas 4 horas, para secar os componentes internos.
- Para ter direito à garantia, não danifique a etiqueta de identificação do aparelho e mantenha guardada a nota fiscal de compra e o certificado de garantia.

ANTES DA INSTALAÇÃO

O perfeito funcionamento do seu condicionador Elgin e a segurança contra eventuais defeitos, ruídos ou acidentes, dependem da qualidade da instalação.

Portanto, deve-se escolher cuidadosamente a quem será confiada esta tarefa, já que os custos, critérios de instalação e conseqüências, são de inteira responsabilidade do usuário.

A Elgin recomenda que a instalação seja realizada somente pela Rede de

Postos Autorizados Elgin

(Veja a listagem que acompanha o produto).

Este manual explica todas as fases da instalação para que você possa acompanhá-las sem nenhuma dificuldade.

Ao final, peça ao profissional que lhe forneça nota fiscal ou termo de responsabilidade/garantia pelos serviços prestados.

Escolha do aparelho em relação à área do ambiente

A capacidade do condicionador é determinada calculando-se a carga térmica do ambiente.

Este levantamento deverá ser realizado pela Rede de Postos Autorizados Elgin ou então, gratuitamente, pelo telefone de Atendimento ao Consumidor 0800 70 35446

Escolha do local mais adequado no ambiente

- Escolha a parede onde a parte externa (traseira) do aparelho colocado, receba o mínimo possível de raios solares aproveitando a sombra de árvores ou de outras construções vizinhas. Se isto não for possível, instale um anteparo para evitar que raios solares incidam diretamente no aparelho.
- Evite que a parte externa (traseira) do
- aparelho esteja voltada para locais fechados tais como cômodos internos, corredores, garagens, forros, etc.
- Evite paredes onde houver divisórias, cortinas, móveis ou estantes que dificultem a circulação do ar.
- Verifique se no local escolhido existem pilares, colunas ou canalizações antes de quebrar a parede.

Posicionamento na Parede

- Depois de escolhida a parede, lembre-se que a altura do aparelho instalado, em relação ao solo, deverá ficar entre 1,50 e 1.80 metros.
- Instale o aparelho preferencialmente o

mais centralizado possível e sempre voltado para a maior área do ambiente ou então, observe sempre uma distância mínima de 50cm de qualquer canto da parede.

Instalação elétrica

Verifique na etiqueta de identificação do seu condicionador, as características e dados elétricos.

Certifique-se de que a tensão do aparelho e da rede elétrica seja a mesma

A instalação do condicionador subentende um aumento de potência consumida. Para prevenir eventuais problemas, faça uma avaliação do estado geral da rede elétrica incluindo seus condutores, eletrodutos e equipamentos.

Normas Vigentes

A instalação elétrica do seu aparelho deverá observar obrigatoriamente as normas da ABNT vigentes, razão pela qual o fabricante está isento de qualquer responsabilidade decorrente desta abstenção.

Circuito de alimentação

Para cada aparelho instalado, deverá ser utilizada uma linha única de alimentação (circuito independente) protegida por fusíveis de efeito retardado ou disjuntores termo-magnéticos.


Fiação elétrica/Disjuntores


Consulte a tabela de dimensionamento para determinar a bitola dos fios a serem usados em relação à corrente nominal e a distância da caixa de força até a tomada do seu condicionador de ar Próximo ao condicionador, junto à tomada e em local de fácil acesso, coloque obrigatoriamente uma caixa com disjuntores termo-magnéticos de boa qualidade. Os disjuntores deverão ter a amperagem conforme tabela a sequir.

MODELO	TENSÃO	CORRENTE	Bl	TOLA DOS	CABOS (mn	n²)	DISJUNTOR
WIODELO	(V)	CRÍTICA (A)	2,5	4	6	10	RECOMENDADO (A)
6.000-1	115	10	até 15m	15 à 20m	25 à 40m	40 à 60m	16
6.000-2	220	5	até 60m	_	_	_	10
7.500-1	115	10	até 15m	15 à 20m	25 à 40m	40 à 60m	16
7.500-2	220	5	até 60m	_	_	_	10
10.000-1	115	12	até 15m	15 à 25m	25 à 40m	40 à 60m	16
10.000-2	220	6	até 50m	_	_	_	10
12.000-2	220	7	até 40m	40 à 60m	_	_	13
18.000-2	220	12	até 15m	15 à 25m	25 à 35m	35 à 50m	16
21.000-2	220	16	até 10m	10 à 25m	15 à 25m	25 à 40m	20
30.000-2	220	20	_	até 15m	15 à 25m	25 à 40m	25

Em aparelhos de 115V (monofásica) instale um disjuntor, somente no condutor "FASF"

Em instalações de aparelhos de 220V (bifásica) instale dois disjuntores, um em cada "FASE".

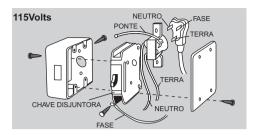

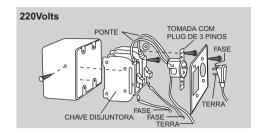

Aterramento

A ligação do fio terra é obrigatória , seja qual for a tensão.

Utilize uma tomada tripolar indicada e certifique-se de que a rede elétrica esteja

devidamente aterrada com fio de 2,5mm² de bitola (mínimo).

Nunca utilize o fio NEUTRO como TERRA.

Tensão nominal (condições de operação)

O seu condicionador Elgin foi projetado para operar dentro de uma variação da tensão nominal de placa, conforme tabela.

TENSÃO NOMINAL	MÍNIMA	MÁXIMA
115V / 60Hz	103V	127V
220V / 60Hz	198V	242V

Atenção:

Não use extensões para ligar o condicionador de ar na tomada.

Não ligue outros aparelhos na tomada do condicionador de ar.


Não faça emendas no cabo-tomada.

INSTALAÇÃO DO APARELHO Instalação em paredes

Prenda as duas cantoneiras que acompanham o produto, conforme o desenho, tomando o sequinte cuidado:

- Utilize os 4 parafusos pequenos (sem ponta), para prender as duas cantoneiras nas laterais do gabinete.
- Utilize os 4 parafusos grandes (com ponta), para fixar o aparelho no caixilho de madeira

ATENÇÃO: Use os parafusos adequados para cada finalidade para não danificar os componentes internos do aparelho.

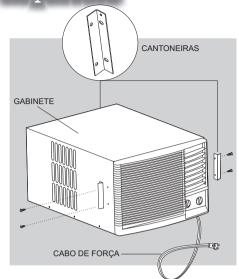

	T.	ABELA	A DE D	IMEN:	SION	AMENTO
Dimensões o sem	le Condic a grade f		le Ar			Do
MODELO	Α	В	С	D		A-1
6000, EYF/Q 7500	33,0	41,6	54,5	14,5		34,5
7500	33,0	49,0	62,6	19,7		34,5
10000, 12000, 18000 e 21000	41,1	66,1	61,1	23,6		42,5
30000	47,2	67,0	69,7	30,9		48,9


_	Dimensões Interr Caixilho de Mad	
A-1	B-1	C-1
34,5	43,0	Máximo 14,5
34,5	50,3	Máximo 15,0
42,5	67,2	Máximo 19,0
48,9	68,5	Máximo 28,0

Medidas em cm

Prepare um caixilho de madeira com as medidas correspondentes ao seu aparelho (vide tabela).


A profundidade do caixilho pode ser igual à espessura da parede mas nunca deve ultrapassar a medida (C-1) da tabela, para não obstruir as venezianas laterais.

A travessa inferior (base) do caixilho, para dar maior firmeza ao aparelho instalado, poderá ter profundidade maior do que a espessura da parede. Esta parte excedente da base do caixilho deverá estar voltada para o lado externo do ambiente.

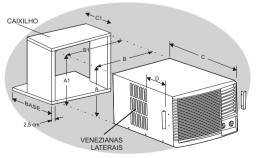


Encoste o caixilho pronto na parede escolhida para montagem e trace o contorno do caixilho na parede.

Faça a abertura na parede seguindo o contorno traçado, com folga suficiente para encaixar o caixilho.

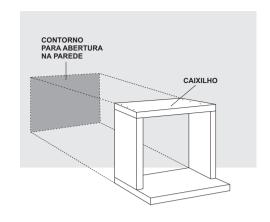


Encaixe o caixilho na abertura da parede e fixe-o usando seis parafusos e buchas adequados: três na travessa superior do caixilho e três na inferior.

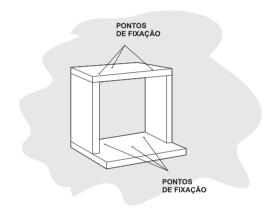

Depois de fixado o caixilho, encaixe o aparelho dentro dele.


Em toda a volta, entre o aparelho e o caixilho, coloque uma gaxeta de vedação (plastispuma) para obstruir a passagem de ar ou de ruídos.

Fixe o aparelho no caixilho de madeira utilizando as duas cantoneiras laterais e os parafusos que acompanham o produto.

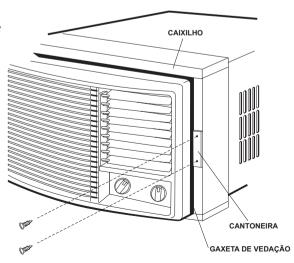


Importante:

Em qualquer tipo de instalação faz-se necessária a colocação de um suporte para melhor sustentação do aparelho.

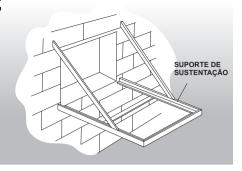

Em paredes muitos grossas, faça um chanfro no lado externo do ambiente, com inclinação suficiente para que, após a fixação, as venezianas laterais do aparelho não fiquem obstruídas, impedindo a circulação do ar.

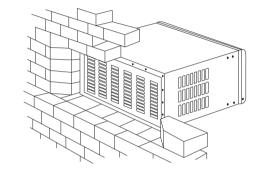


Atenção:

O aparelho deve ser instalado no nível (horizontal) com uma inclinação de 8 a 12 mm para o lado externo do ambiente.

Alguns modelos são dotados de bandeja coletora de água. Esta bandeja resulta em uma saliência (repuxo) na parte de baixo da base do gabinete.

Evite portanto, que a saliência da base se apoie no caixilho, no suporte de sustentação ou em qualquer parte que possa prejudicar o nível do aparelho. Em se tratando de instalação em caixas de concreto, utilize os calços necessários para que o condicionador de ar fique no nível correto.

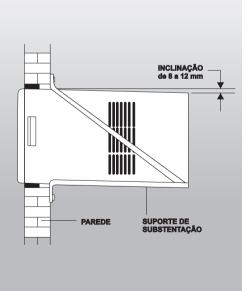


Encaixe o anel de vedação no tubodreno. Monte em seguida este conjunto no furo existente na parte traseira (base) do aparelho. Se necessário instale uma mangueira para a saída da água condensada.

OBS.: O anel de vedação e o tubo-dreno acompanham o produto.


NOTA 1: Para melhor eficiência do aparelho EYF/Q 7500 <u>não destacar tampa do dreno</u> e assegurar-se de que a face do dreno esteja paralela com a face da base, conforme ilustrado

NOTA 2: Destacar a tampa do dreno antes da montagem, para demais aparelhos.

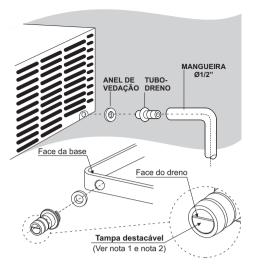

Atenção:

Se você pretende utilizar a saída do cabo de alimentação do lado esquerdo do aparelho, proceda da seguinte maneira:

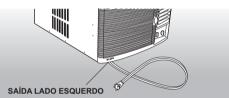

Alguns modelos possuem os botões de comando embutidos, e neste caso os botões não precisam ser retirados.

Para os modelos com botão **NÃO** embutido, utilize uma chave de fenda envolta em uma flanela, para retirar os dois botões de comando.

Em seguida remova o filtro de ar puxando-o para direita como mostra a figura.


Retire os dois parafusos laterais que fixam a grade frontal no gabinente.


Em seguida, puxe a parte inferior e levante-a para soltar a parte superior e remover a grade totalmente.

Depois de retirada a grade, passe o cabo de alimentação para o lado esquerdo.

Recoloque a grade fixando-a com os dois parafusos.

Recoloque também o filtro e os botões de comando.

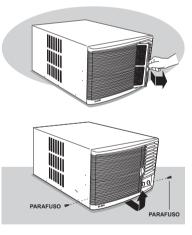

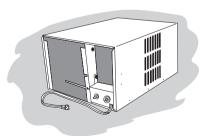

Instalação em janelas ou vitrôs


A instalação em janelas ou vitrôs não é a ideal pois poderá provocar vibrações e ruídos

Não havendo outra alternativa, proceda conforme os ítens sequintes.


Tratando-se de janela, para maior segurança, o aparelho deve ser apoiado sobre o peitoril e o suporte de sustenção fixado na estrutura do prédio.

Aconselhamos o menor contato possível com os vidros da janela.

Proceda da mesma forma como a instalação em paredes, utilizando um caixilho de madeira com profundidade menor.

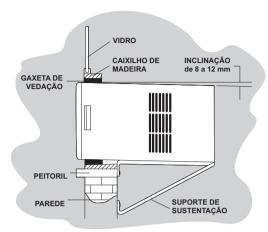

Tratando-se de vitrô, recomendamos que o aparelho seja apoiado e fixado sobre calços de borracha no suporte de sustentação, para evitar trepidação.

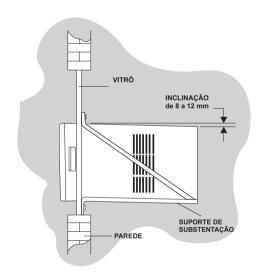

Atenção:

Como nesta instalação é necessário cortar ou substituir os vidros ou soldar o suporte de sustentação, recomenda-

mos que sejam requisitados os serviços de um Posto Autorizado Elgin ou de um técnico qualificado (este ítem não é coberto pela garantia).

Instruções de operação

Seu condicionador Elgin dispõe das seguintes funções.

Ventilação: Circulação, filtragem e renovação do ar, <u>sem resfriar</u> o ambiente.

Refrigeração: Circulação, filtragem e renovação do ar resfriando o ambiente.

Aquecimento: Circulação, filtragem e renovação do ar <u>aquecendo</u> o ambiente (somente nos modelos QUENTE/FRIO).


Botões de comando


O botão "SELETOR", além de ligar e desligar o aparelho, determina a condição de operação do mesmo.


A quantidade de ar insuflado, seja ele frio, quente ou normal (ventilação), pode ser maior se o botão for posicionado nos dois traços (II) ou menor se for posicionado no traço(I)único.


Obs.

- 1) Os modelos 6.000 possuem somente uma velocidade de ventilação.
- 2) Os modelos 30.000 apresentam uma velocidade na função ventilação (alta) e três velocidades na função refrigeração.

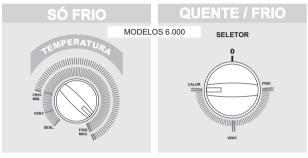

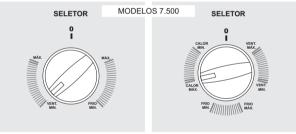

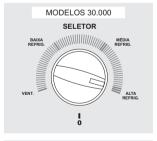

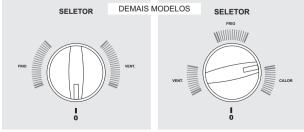

O botão "TEMPERATURA" tem como a função manter automaticamente a temperatura desejada dentro da faixa selecionada.





Como ventilar, resfriar ou aquecer o ambiente

Para ventilar o ambiente:

Coloque o botão "SELETOR" em "VENT." Se desejar ventilação maior ou menor, escolha a posição dois traços (II = maior) ou um traço (| = menor).*

O botão "TEMPERATURA" pode estar em qualquer posição.

Para resfriar o ambiente:

Coloque o botão "SELETOR" em "FRIO" ([ou]]).*Coloque o botão "TEMPERATURA" em "FRIO MÁX." Para diminuir a graduação

de resfriamento do ambiente, coloque o botão "TEMPERATURA" em uma posição intermediária.

Para aquecer o ambiente:

Coloque o botão "SELETOR" em "CALOR" ([ou]]).*Coloque o botão "TEMPERATURA" em "CALOR MÁX." Para diminuir a gradua-

ção de aquecimento do ambiente, coloque o botão "TEMPERATURA" em uma posição intermediária.

* No caso dos modelos 6.000, exite somente uma velocidade de ventilação.

Atenção:

Antes de religar o aparelho na refrigeração ou no aquecimento, aguarde sempre 3 minutos.


Ao ligar o aparelho na refrigeração ou no aquecimento, coloque inicialmente o botão "TEMPERATURA" em "FRIO MÁX." ou em "CALOR MÁX."

Quando o ambiente atingir a temperatura desejada, volte lentamente o botão no sentido contrário até ouvir um "click".

Esta graduação de temperatura será mantida automaticamente.

DIRECIONAMENTO DO AR

Você pode direcionar a saída do fluxo de ar para cima ou para baixo (A) através das aletas horizontais e para a direita ou esquerda (B) através das aletas verticais.

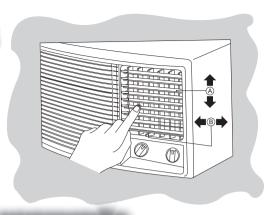


LIMPEZA E MANUTENÇÃO Limpeza do filtro de ar

Para manter o ar ambiente sempre limpo é necessário, a cada 15 dias ou com mais frequência (dependendo do ambiente), realizar a limpeza do filtro de ar.

Para retirar o filtro, segure a saliência arredondada e puxe-a para a direita até retirar o filtro completamente.

Depois de retirado, lave-o com água e sabão neutro, seque-o e encaixe-o novamente na grade frontal.

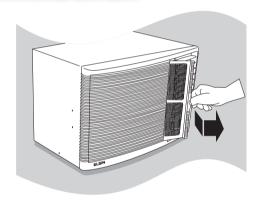

Limpeza da grade frontal

A limpeza da grade frontal deve ser feita com um pano macio e seco.

Se isto não for suficiente, utilize um pa-

no úmido e sabão neutro.

Nunca jogue água diretamente na grade nem use produtos químicos.

Limpeza interna

Pelo menos uma vez por ano, o aparelho deverá ser submetido a uma limpeza interna, face ao acúmulo de pó e resíduos no evaporador e no condensador. Estas condições prejudicam a eficiência do produto podendo causar danos ao aparelho.

Atenção:

- Recomendamos que a limpeza interna do seu aparelho seja realizada apenas pelos Postos Autorizados Elgin. (Este ítem não é coberto pela garantia).
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelos Postos Autorizados Elgin, a fim de evitar riscos.

LIMITES DE TEMPERATURA/UMIDADE Temperatura externa

Função Refrigeração

Se a temperatura externa ultrapassar os 45°C, o pretetor térmico do compressor desligará.

Função Aquecimento

Se a temperatura externa for inferior a 5°C, poderá haver congelamento interno do aparelho, colocando em risco a vida útil do compressor.

Temperatura interna

Modelos só FRIO

Se a temperatura no ambiente for inferior a 21°C, o termostato não ligará o compressor.

Umidade relativa

Se o aparelho for acionado e a umidade relativa do ambiente for superior a 80%, poderão surgir gotículas de água na grade frontal e até gotejamento.

Ao perceber esta situação, mantenha o ambiente fechado para voltar ao normal com a diminuição da umidade no ambiente.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Escolha a função desejada no botão SELETOR (refrigeração ou aquecimento) e mantenha o botão TEMPERATURA na posição máxima. Se depois de algum tempo você desejar uma temperatura mais amena, gire o botão TEMPERATURA no sentido contrário ao FRIO MÁX. ou CALOR MÁX

A refrigeração funcionará com maior eficiência se for evitada a incidência de raios solares no ambiente. Utilize cortinas ou persianas para obstruí-los.

Sempre que desligar o aparelho, aguade três minutos para religá-lo evitando assim possíveis dandos.

Não obstrua com cortinas ou similiares a frente do condicionado. O ar ambiente

deve circular livremente.

Nunca opere o aparelho sem o filtro de ar.

Em quartos de dormir, para encontrar o ambiente na temperatura desejada, ligue o condicionador, pelo menos 20 minutos antes de deitar e mantenha as portas e janelas fechadas.

O condicionador de ar tem como função resfriar ou aquecer o ambiente. Não deve ser usado portanto, para outros fins, como secar roupas, conservar alimentos, cultivar vegetais etc

Não utilize extensões e nem faça emendas no cabo-tomada.

Não conecte outros aparelhos na mesma tomada.

Acessórios que acompanham o produto:

Saco plástico contendo: tubo-dreno, anel de vedação, tira de espuma para vedação, 2 cantoneiras e 4 parafusos. Manual de Operações. Listagem dos Postos de Servicos Au-

Listagem dos Postos de Serviços Autorizados.

EVENTUAIS PROBLEMAS E SUA SOLUÇÃO

Antes de chamar um Posto de Serviço Autorizado Elgin, consulte a listagem que segue

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
O aparelho não está	• Botão seletor na posição "O" (Desligado).	Ligue o botão Seletor
funcionando	· Plugue fora da tomada	Ligue o Plugue
	· Falta de energia na tomada	Verifique os fusíveis
	· Disjuntor desligado*	Arme o disjuntor*
Funciona a ventilação	· Botão seletor fora da posição "FRIO"	Posicione-o em "FRIO"
mas não a refrigeração	· Botão TEMPERATURA em posição incorreta	Posicione-o em "FRIO MÁX."
	· Aparelho desligado recentemente	Aguarde 3 minutos para religar
	· Baixa tensão na rede elétrica	Verifique a instalação elétrica
		com a ajuda de um técnico
Funciona a Ventilação	· Botão seletor fora da posição "CALOR"	Posicione-o em "CALOR"
mas não o Aquecimento	· Botão TEMPERATURA em posição incorreta	Posicione-o em "CALOR MÁX."
	· Aparelho desligado recentemente	Aguarde 3 minutos para religar
	· Baixa tensão na rede elétrica	Verifique a instalação elétrica
		com a ajuda de um técnico
Refrigeração ou	· Botão TEMPERATURA em posição incorreta	Coloque-o na posição correta
Aquecimento insuficiente	· Filtro de ar sujo	Lave o filtro de ar
	· Obstrução na frente do aparelho	Desobstrua a frente do aparelho
	· Carga térmica mal dimensionada	Verifique se o aparelho deve ser
		substituido por outro de maior
		capacidade
Vazamento de água	· Aparelho fora das especificações de	Reveja as instruções de
(sem ser pelo dreno)	instalação (nível/inclinação)	instalação nível/inclinação
Ruído	· Instalação incorreta	Reveja as instruções de instalação

^{*} Se o disjuntor, depois de ligado/armado, voltar a desligar/desarmar, não ligue novamente o aparelho, chame a Assistência Técnica Autorizada.

Atenção:

Ao inverter-se o ciclo, o aparelho emite um ruído instantâneo. Ao ouví-lo, não se preocupe. É o som característico destes modelos e sua ocorrência é perfeitamente normal (somente para modelos Quente/Frio.

Se depois de ter consultado a listagem dos "Eventuais problemas e sua solução", o seu condicionador ainda apresentar funcionamento insatisfatório, solicite os serviços de um dos Postos Autorizados Elgin conforme relação que acompanha o produto.

A Nota Fiscal de Compra deve ser apresentada quando você solicitar os serviços dos Postos Autorizados Elgin. Ela é indispensável para qualquer atendimento dentro da garantia. Guarde-a com cuidado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ICA	6.000 (FRIO)		6.000 (QUENTE/FRIO)	EYF 7.500 (FRIO)	_	EYQ 7.500 (QUENTE/FRIO)	7.500 (FRIO)		7.500 (QUENTE/FRIO)	EAF 10.	0.00 ©	EAF 10.000 EAQ 10.000 (RRIO)	10.00 (FRIO)		10.000 (QUENTE/FRIO)	12.000 (FRIO)	12.000 (QUENTE/FRIO)	18.000 (FRIO)	18.000 (QUENTE/FRIO)	21.000 (FRIO)	30.000 (FRIO)
Comp	Compressor	rotativo	itivo	rotativo	rotativo	ivo	rotativo	rotativo	ę	rotativo	rotativo	tivo	rotativo	rotativo	o,	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo	rotativo
Tensão	>	115	220	220	115	220	220	115	220	220	115	220	220	115	220	220	220	220	220	220	220	220
Potência	*	743	840	840	750	750	750	750	750	805	965	965	096	1060	1070	1060	1130	1145	1790	1780	2510	3230
Remoção de umidade	٩	0,73	0,84	7,00	96'0	0,94	0,95	92'0	98'0	08'0	1,07	1,00	0,92	1,07	1,00	0,92	1,27	1,24	2,26	2,16	3,26	4,24
Circulação de ar	m³/h	210	210	210	320	320	320	370	370	370	480	480	480	480	480	480	420	420	640	640	650	850
Capacidade de resf. e aquecimento	Btu/h W	6.0	6.000	6.000	7.500	0.88	7.500	7.500	0 m	7.500	10.000	300	10.000	10.000	8 0	10.000	12.000 3517	12.000 3517	18.000 5275	18.000 5275	21.000	30.000 8792
Dimensões AxLxP	E				33x41,6x54,5	3x54,5			33x49x62,6	62,6						4	41,1x66,1x61,1					47,4x67,0x74,2
Peso s/embalagem	kg	28-	28~29	28~29	24~25	25	25,5~26,5	27~28		27~28	42~43	43	43~44	42~43	13	43~44	41,5~42,5	42,5~43,5	48~49	48~49	53,5~54,5	29~99
			1						1			1			1				1			

Para informações técnicas mais detalhadas, consulte a etiqueta de identificação fixada no aparelho. Para visualizá-la retire a grade frontal.

Diante dos constantes avanços tecnológicos, a Elgin reserva-se o direito de alterar seus produtos, componentes e características técnicas sem prévio aviso.

Termo de Garantia

A Elgin S/A, através deste certificado, oferece aos usuários de seus condicionadores de ar, uma garantia complementar de 9 (nove) meses além da garantia legal de 3 (três) meses, contra defeitos de fabricação do produto, que assim passa a ter a garantia total de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Oferece ainda a Elgin S/A aos usuários de seus condicionadores de ar, também através deste certificado, uma garantia complementar de 1 (um) ano e 9 (nove) meses além da garantia legal de 3 (três) meses contra corrosão natural (excluise a corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos) do gabinete e base-recipiente, passando o produto, assim, a ter garantia total de 2 (dois) anos contra corrosão natural.

Em ambos os casos, a validade é condicionada ao uso do aparelho em condições normais, de acordo com as instruções do manual e é válida a partir da data de entrega do produto, expressa na nota fiscal da compra.

Ao necessitar de assistência técnica, o Sr. Consumidor deverá solicitar os serviços do Posto Autorizado Elgin mais próximo, apresentando obrigatoriamente a nota fiscal de compra.

Por se tratar de uma garantia complementar à legal, perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses abaixo:

- a) Se o produto for ligado em tensão elétrica diversa daquela especificada.
- b) Se o problema apresentado não for decorrente de qualquer defeito de fabricação.
- c) Ter sofrido danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou por descumprimento das instruções constantes no manual do produto tanto quanto ao uso ou instalação.
- d) Se o produto for examinado/reparado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou ainda, se tiverem sido utilizadas pecas de reposição não originais.

Não se incluem nesta garantia complementar, as pecas plásticas e o filtro de ar que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Também não se incluem nesta garantia, as despesas pertinentes à instalação do produto.

A Elgin obriga-se a prestar serviços de garantia somente no perímetro urbano as localidades onde mantém Postos Autorizados. Fora destes locais, as despesas de locomoção e/ou transporte ocorrem por conta e risco do Sr. Consumidor.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ELGIN 0800 70 35446
GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555
www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br



4179.00 Rev.02 - (11/09)

